


スポーツロッカー 組立説明書


GV-70 W700タイプ、GV-90 W900タイプ

《組立作業を行う前に下記注意事項を必ずお読みください》
















- 梱包の部材取り出しや組立作業は、二人以上で行ってください。
- 組立作業前に部品の数量を必ずお確かめください。
- 床面を傷つけない為に毛布等を敷いて組立作業を行ってください。

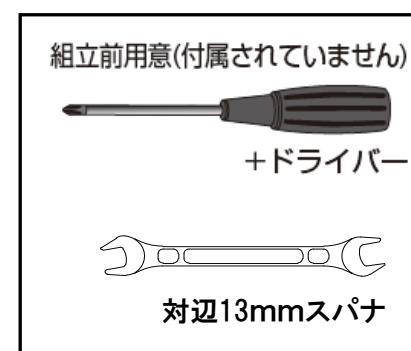

取扱い工具

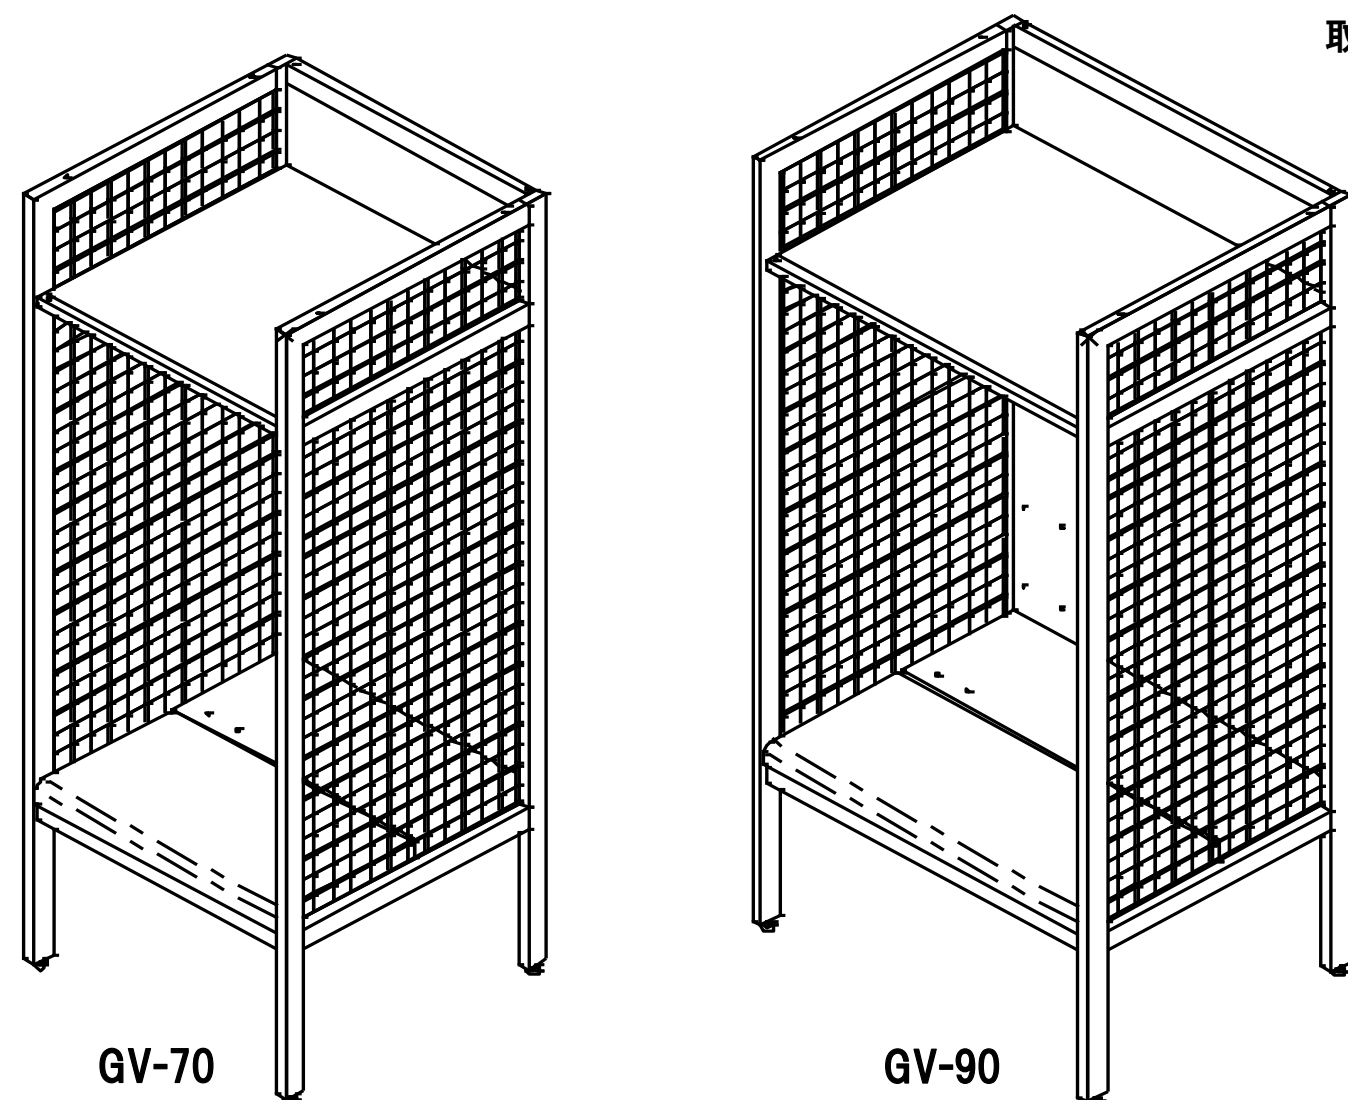

部材名称

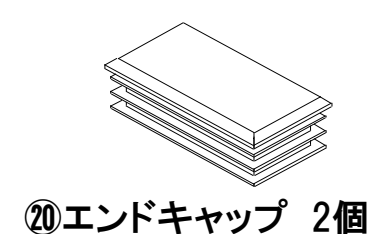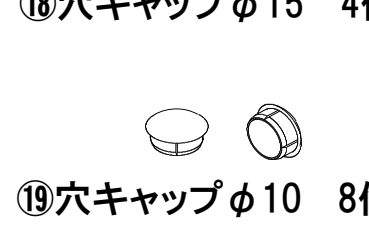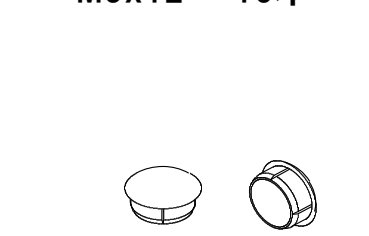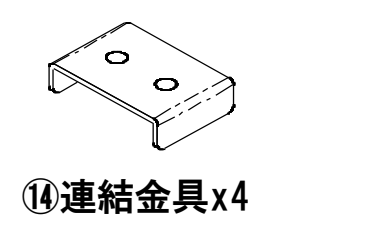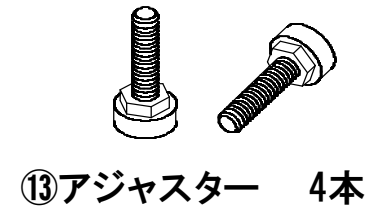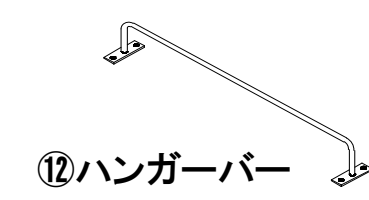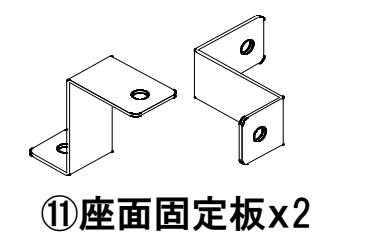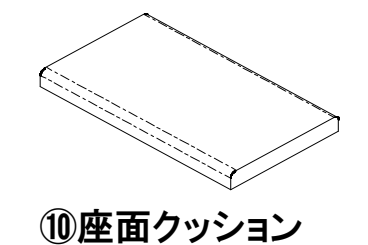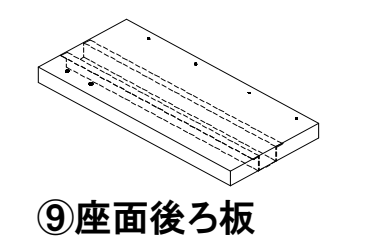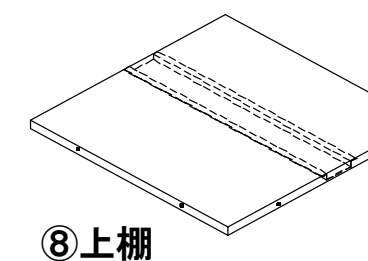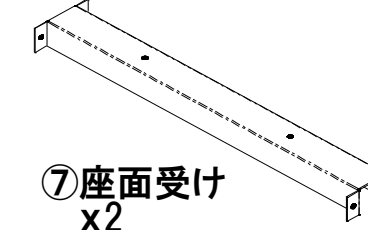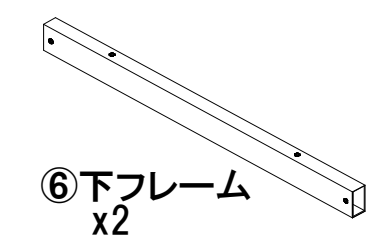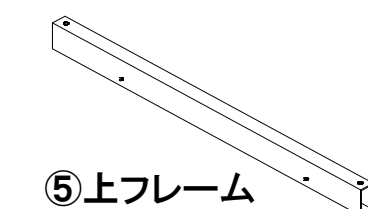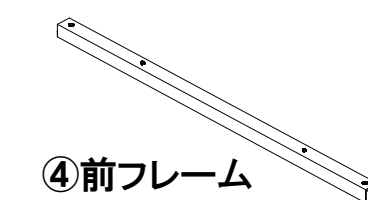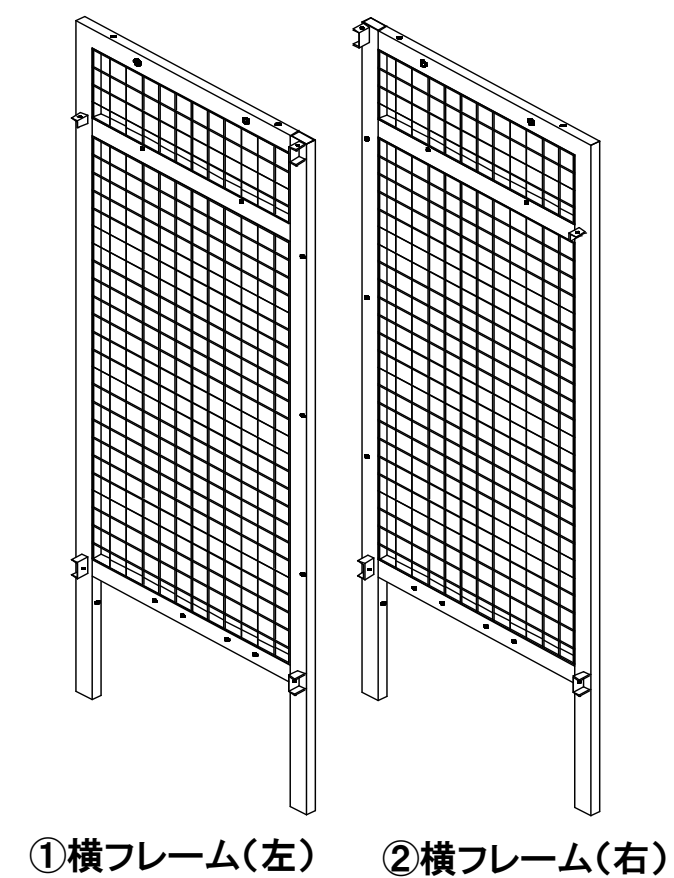


1 横フレームにアジャスター、穴キャップ、エンドキャップを取付ける

1-1. ⑬アジャスター、⑮穴キャップφ15、⑳エンドキャップを①横フレーム（左）へ図のように取付けます。

②横フレーム（右）にも同様に取付けます。


※工具 対辺17mmスパナ

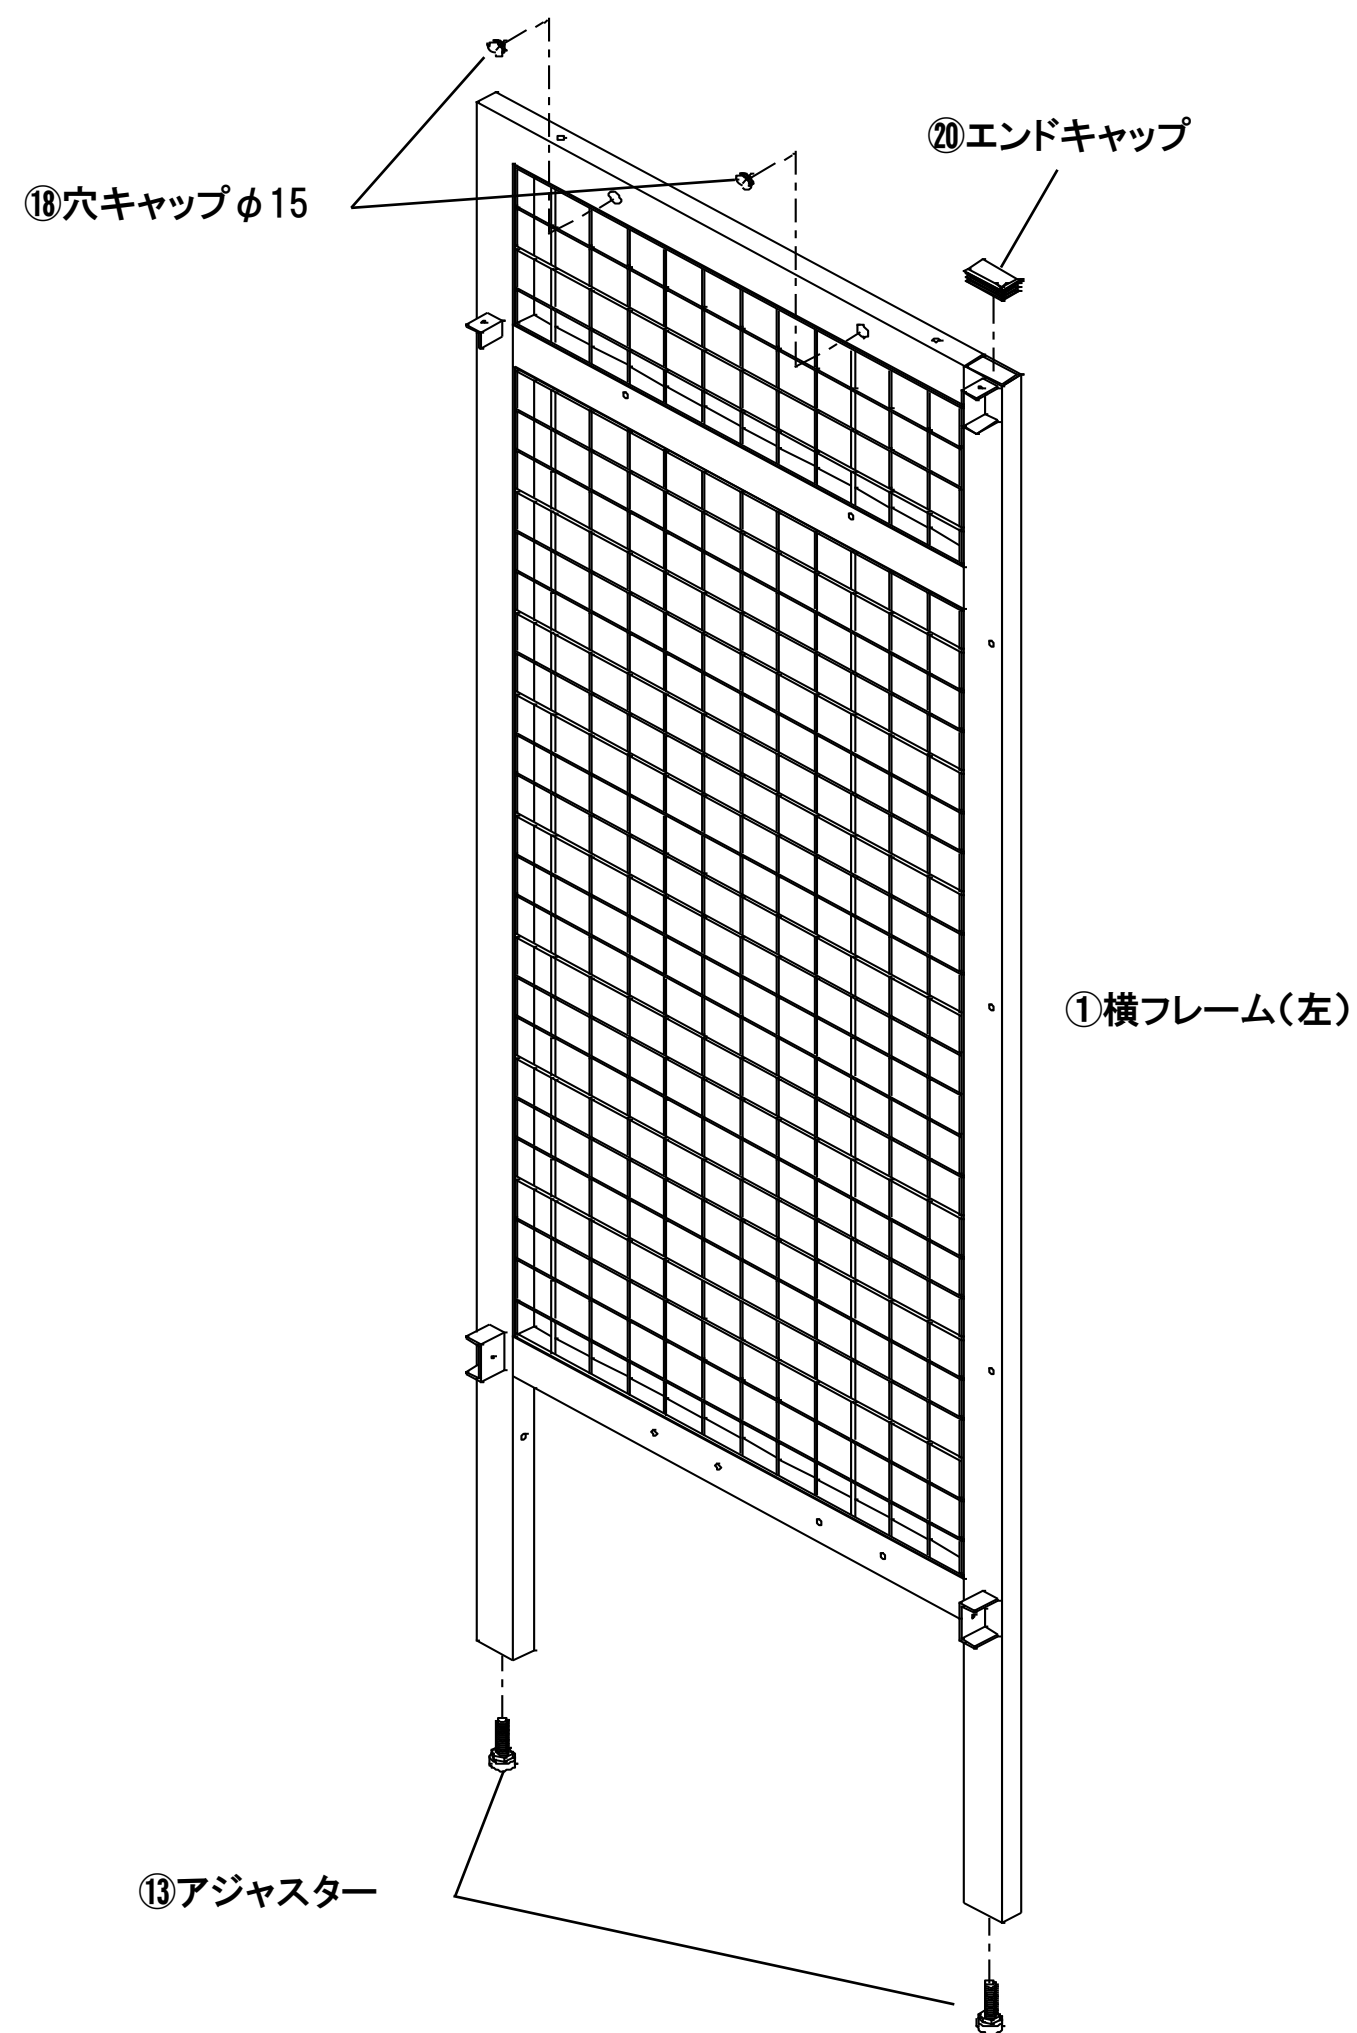

2 各フレームを取付ける

2-1. ①横フレーム（左）を寝かせた状態で④⑤⑥の各フレームを⑮十字穴付トラス小ねじM5x12で図のように向きに注意して取付けます。（※仮締め）


⑮M5x12十字穴付トラス小ねじ 4点

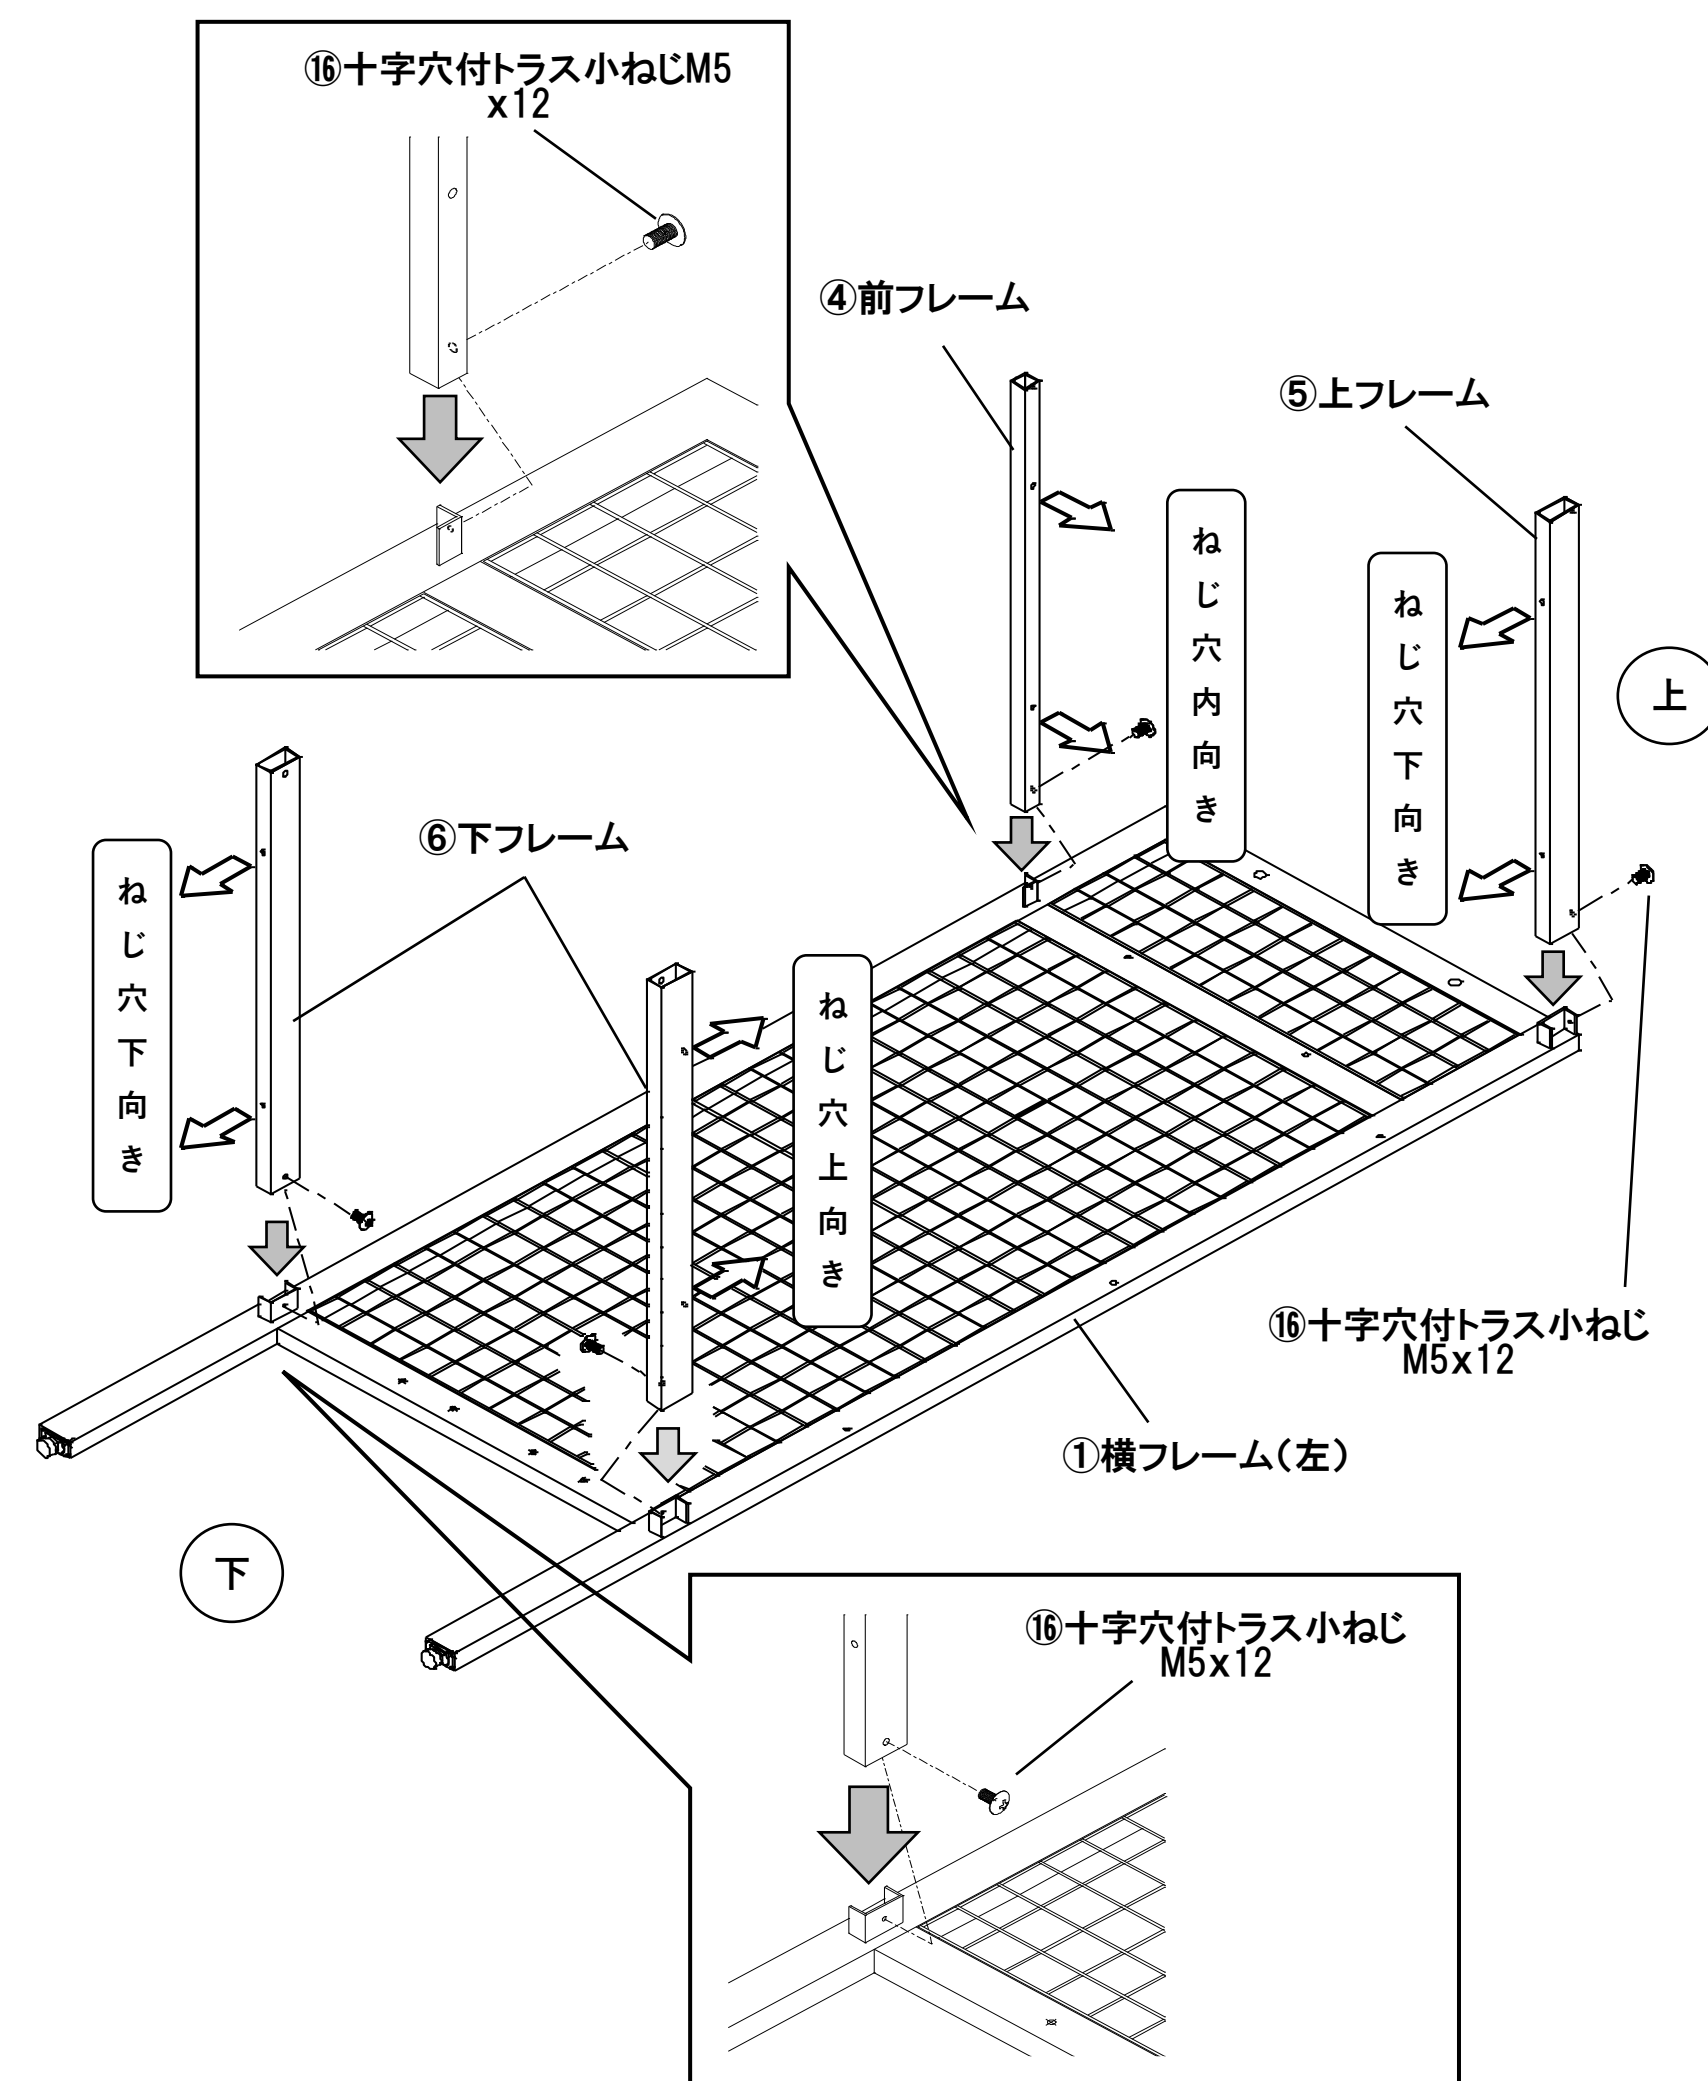

3

3-1. ②横フレーム（右）を④⑤⑥の各フレームに⑩十字穴付トラス小ねじM5x12で図のように取付けます。（※仮締め）

⑩M5x12十字穴付トラス小ねじ 4点


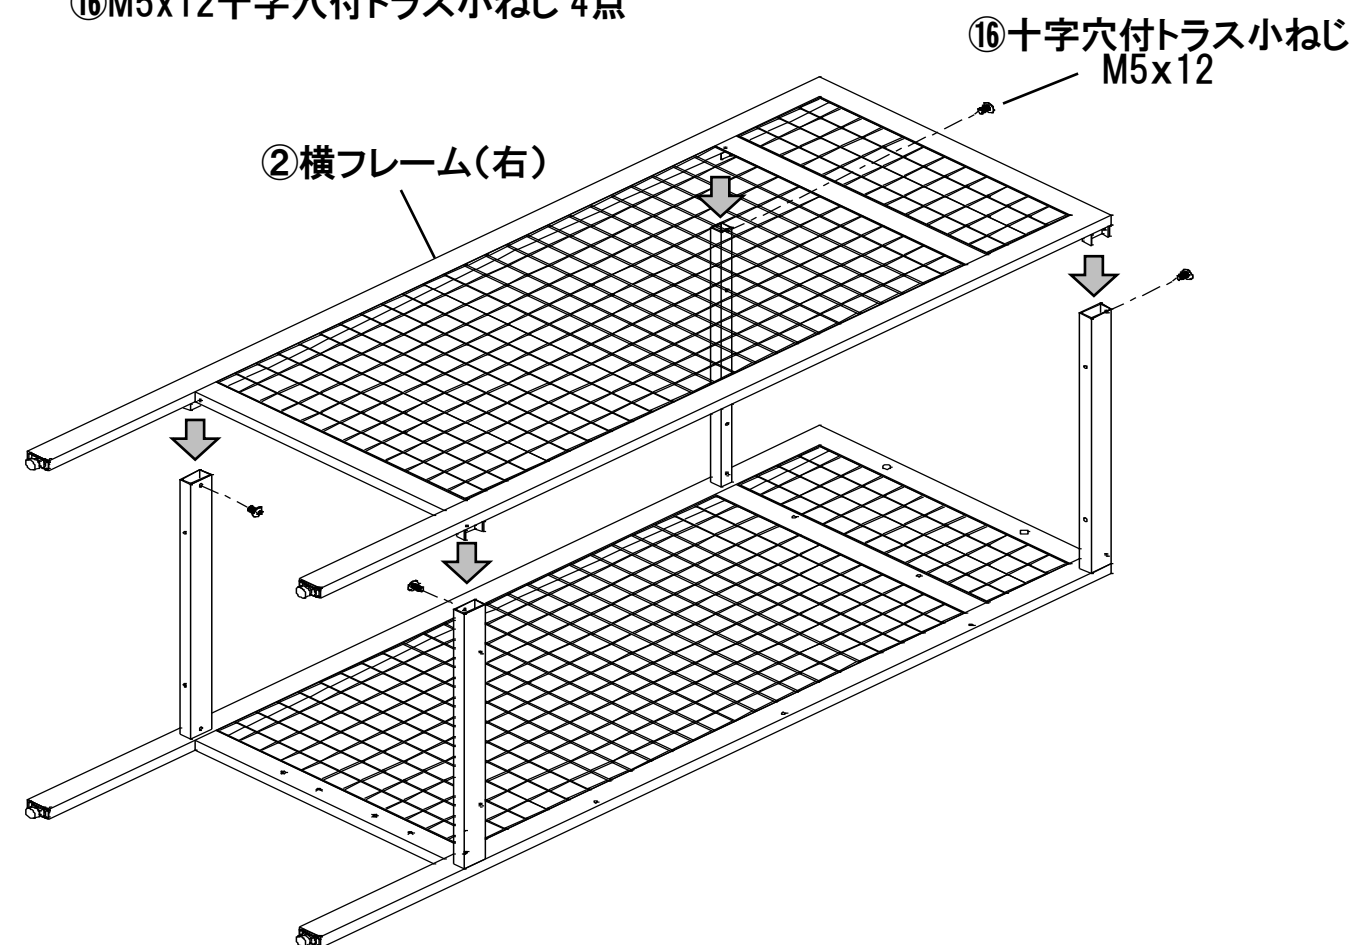


4

裏板を取付ける

4-1. ③裏板を⑩十字穴付トラス小ねじM5x12で図のように向きに注意して取付けます。（※仮締め）

⑩M5x12十字穴付トラス小ねじ 10点

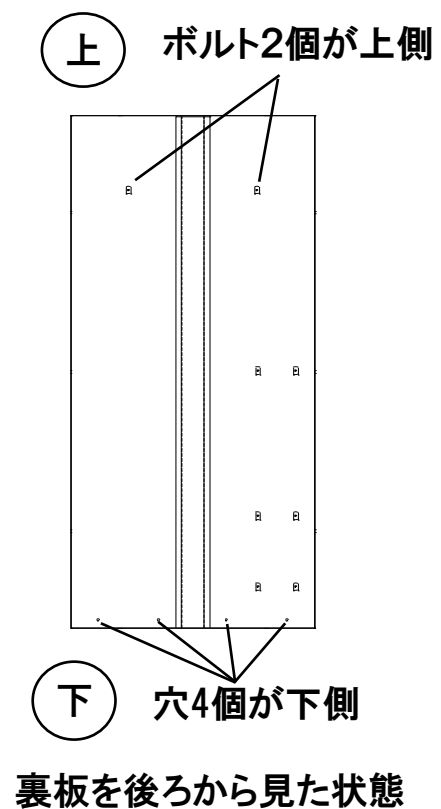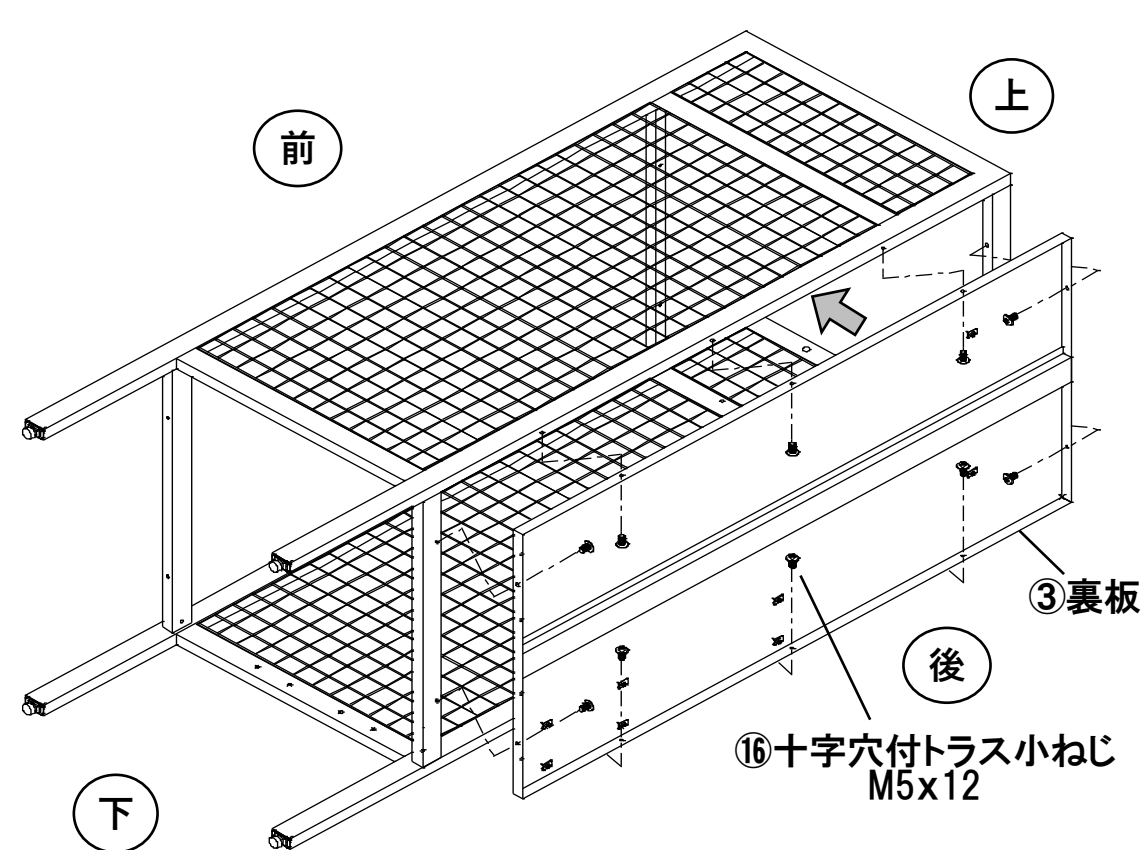


5

上棚を取付ける

5-1. ⑧上棚を⑩十字穴付トラス小ねじM5 x 12で図のように向きに注意して取付けます。（※仮締め）

⑩M5x12十字穴付トラス小ねじ 8点

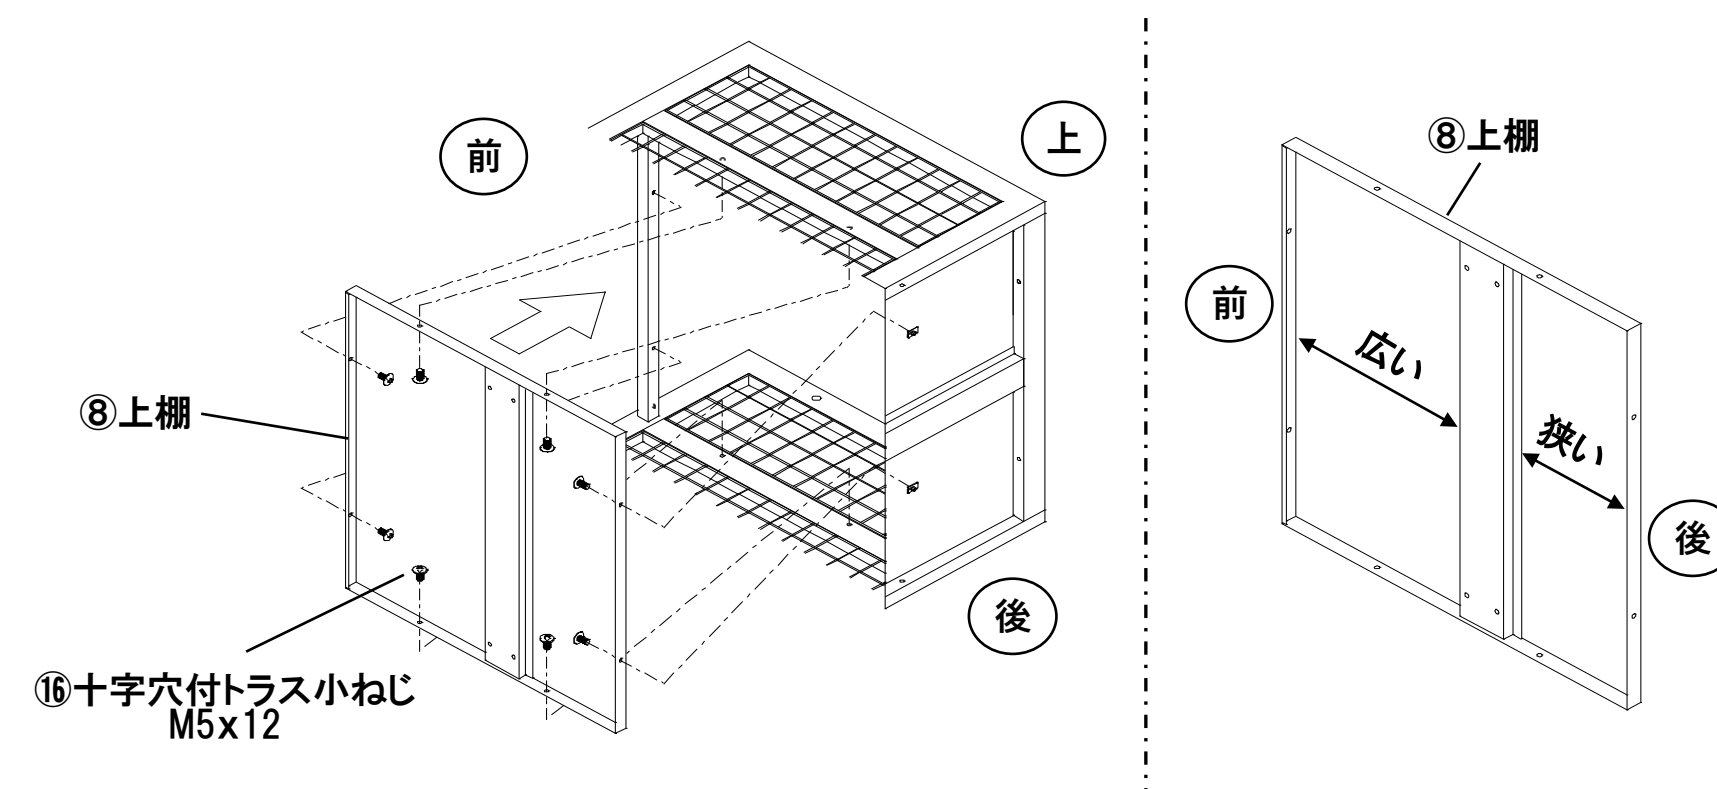


6

座面受けを取付ける

6-1. ⑦座面受けを⑩十字穴付トラス小ねじM5 x 12で図のように取付けます。（※仮締め）


⑩M5x12十字穴付トラス小ねじ 8点

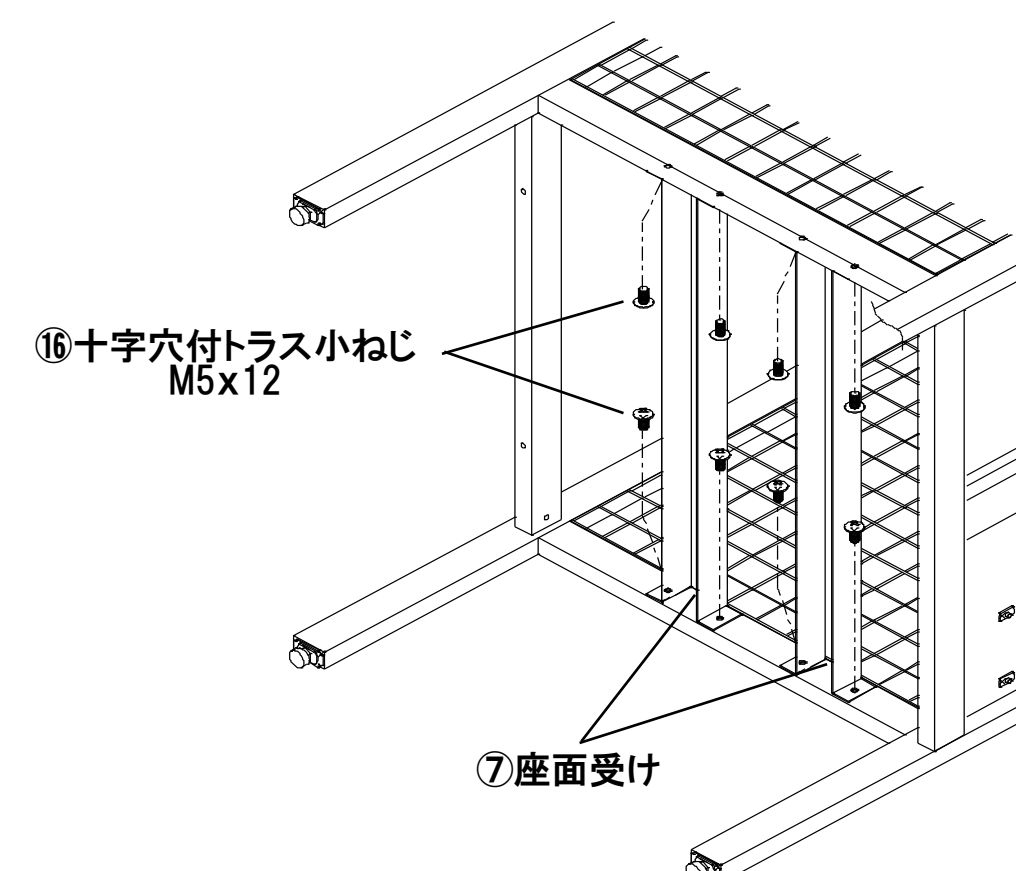

7 座面後ろ板を取付ける

- 7-1. ⑨座面後ろ板を⑰十字穴付なベタッピングねじM5 x 12で図のように取付けます。
(※仮締め)

⑰M5x12十字穴付なベタッピングねじ 6点

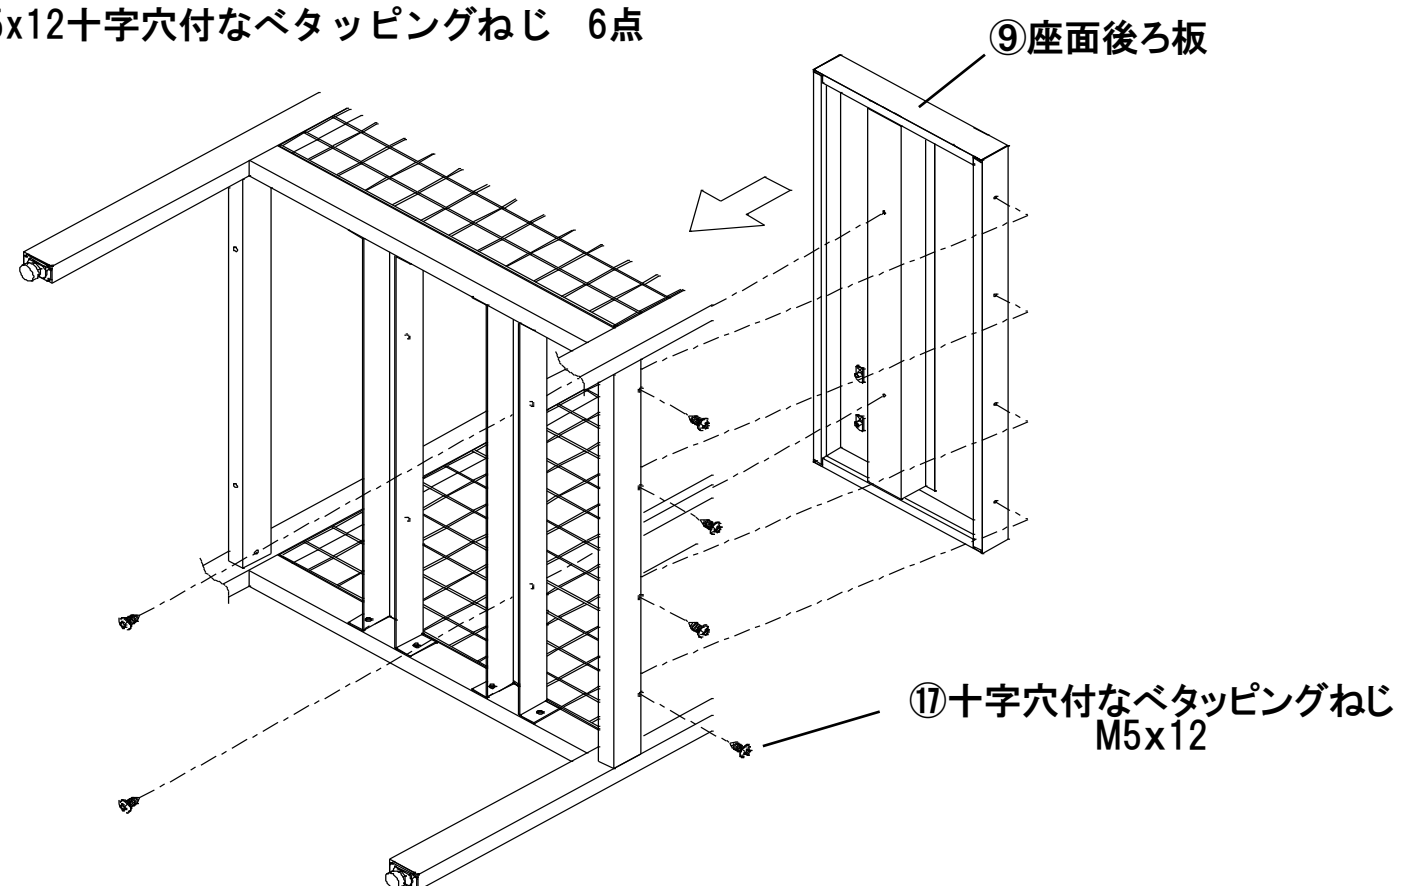


8 ねじを本締めする

- 8-1. 本体に仮締めしたねじをすべてしっかりと本締めしてください。


9 座面クッションを取付ける

- 9-1. 本体前側を上向きに置き、⑪座面固定金具を⑥下フレームに⑱十字穴付トラス小ねじM5x12で図のように取付けます。

⑱M5x12十字穴付トラス小ねじ 2点

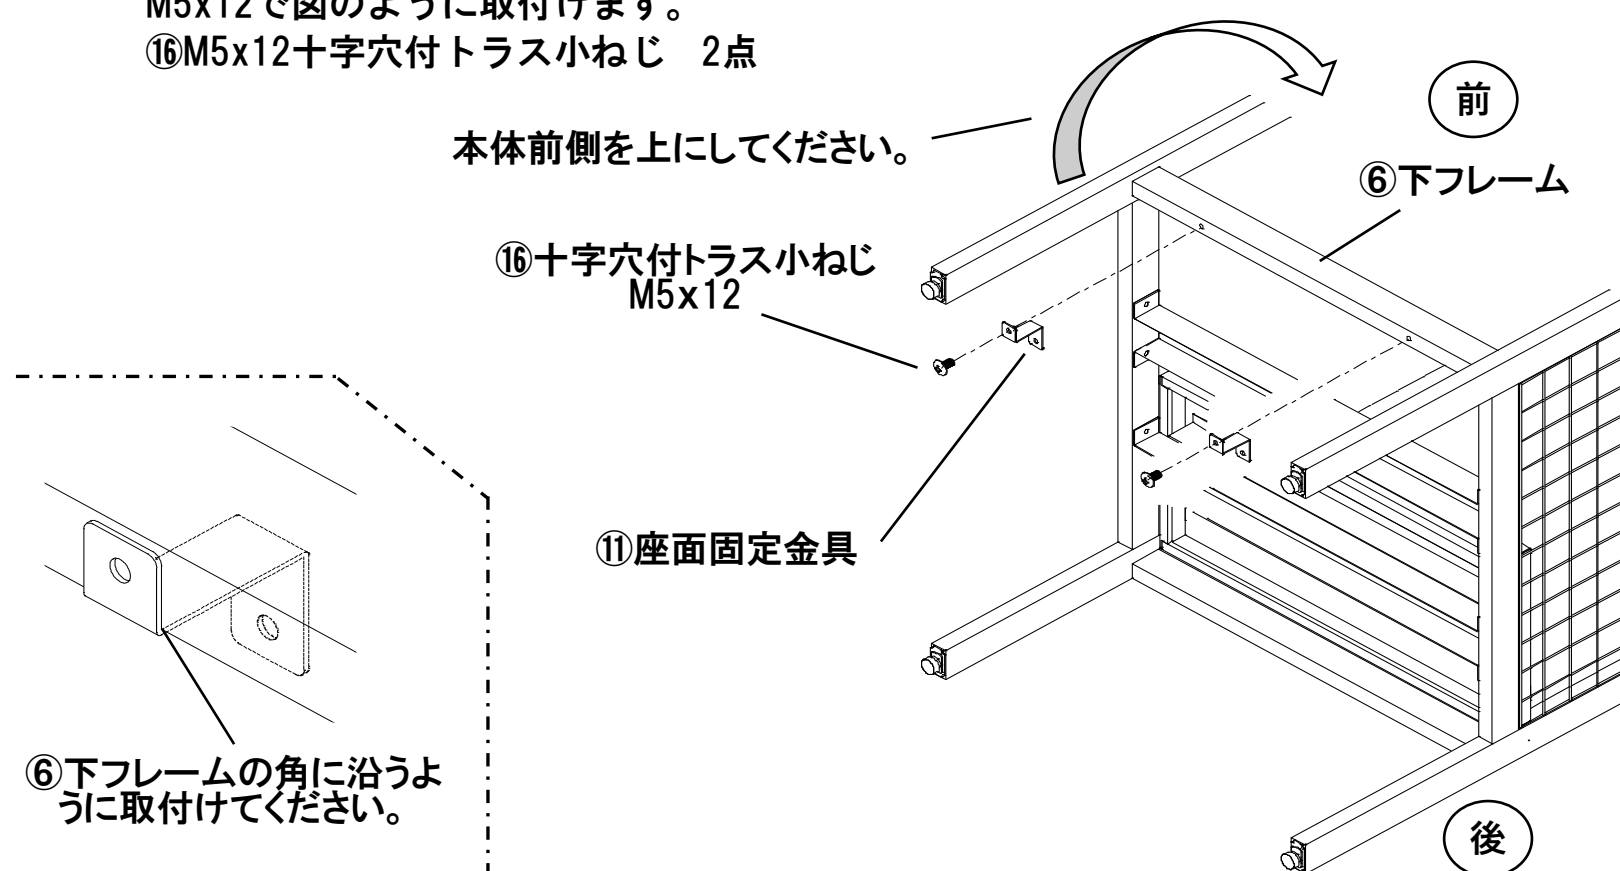


- 9-2. ⑩座面クッションを⑰十字穴付なベタッピングねじM5 x 12で図のように取付けます。
⑰M5x12十字穴付なベタッピングねじ 4点

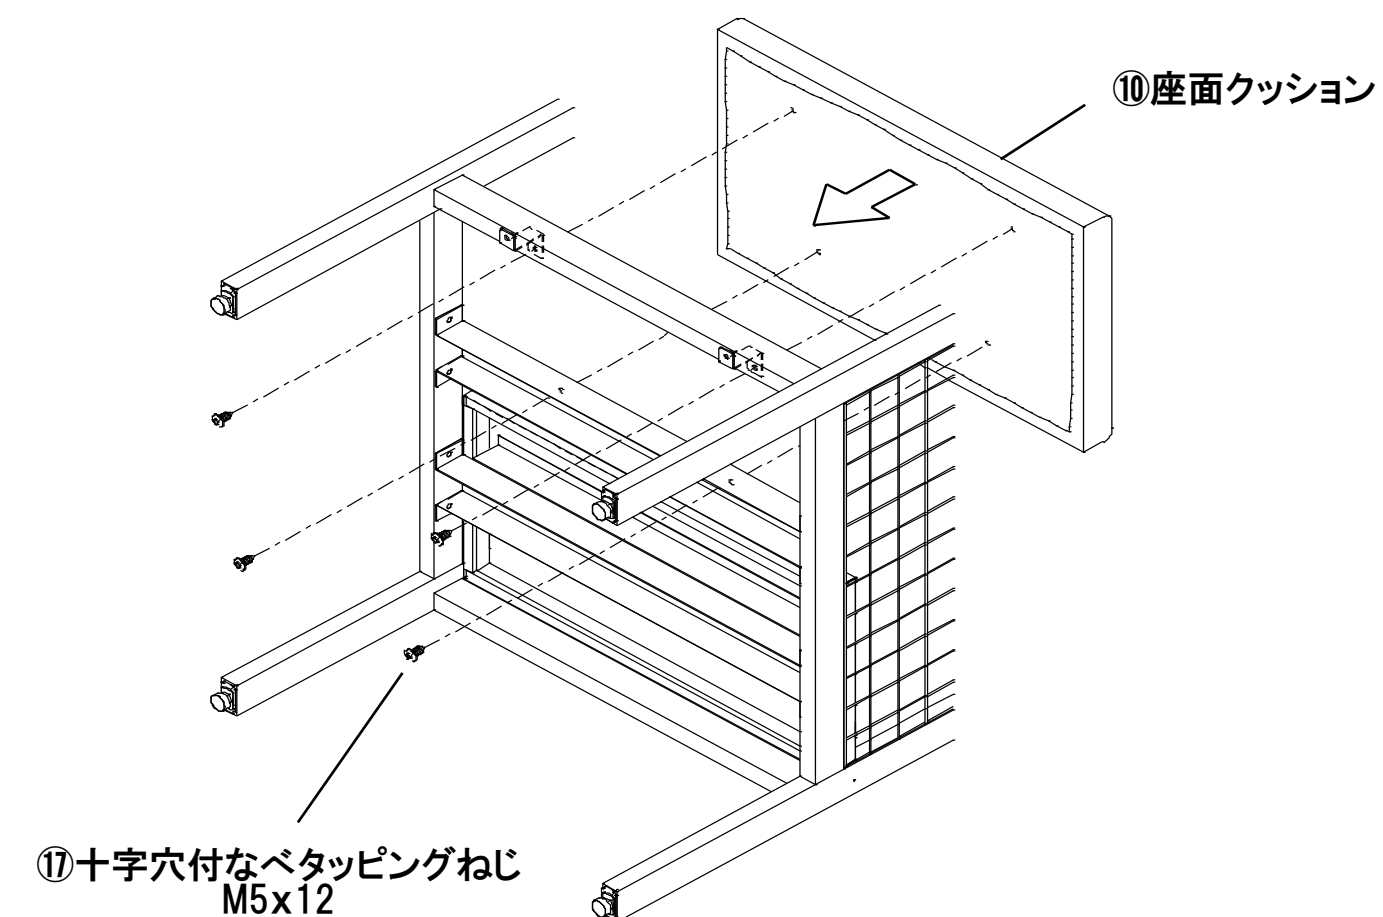


10 本体を起こす

- 10-1. 本体を図のように起こします。

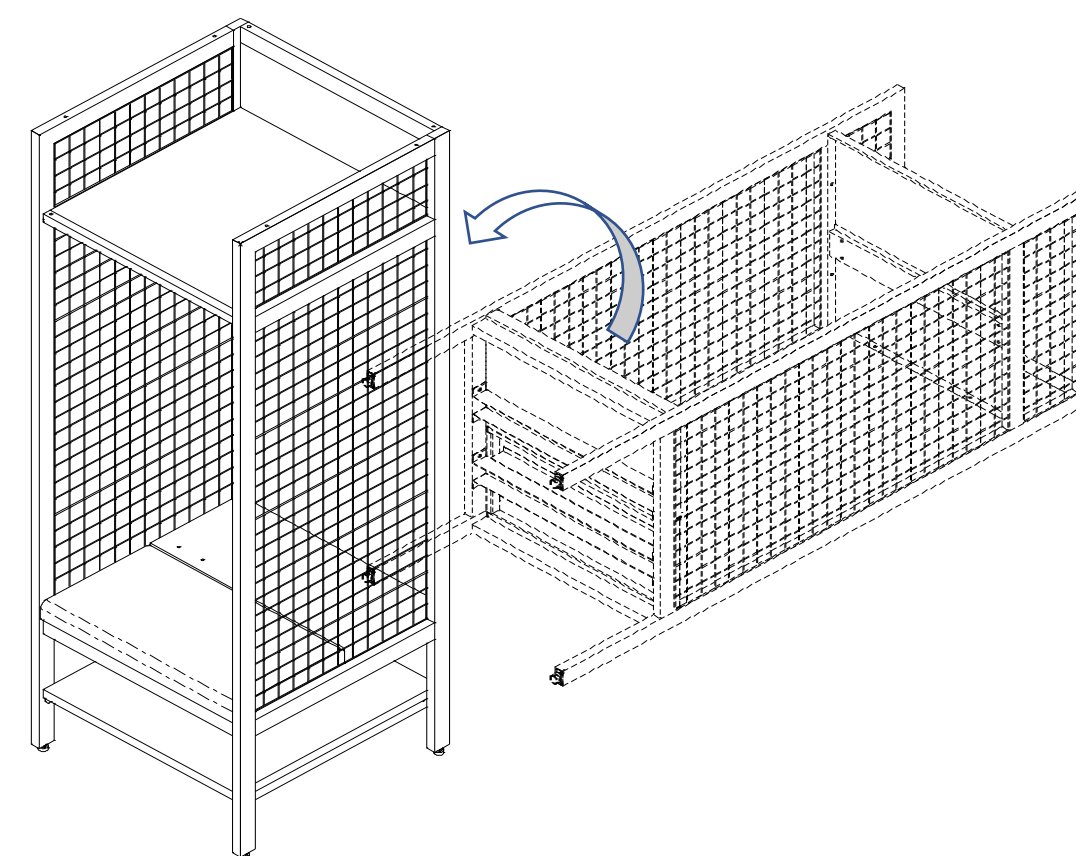

11 ハンガーバーを取付ける


- 11-1. ⑫ハンガーバーを⑮十字穴付トラス小ねじM6x12で図のように取付けます。
⑮M6x12十字穴付トラス小ねじ 4点

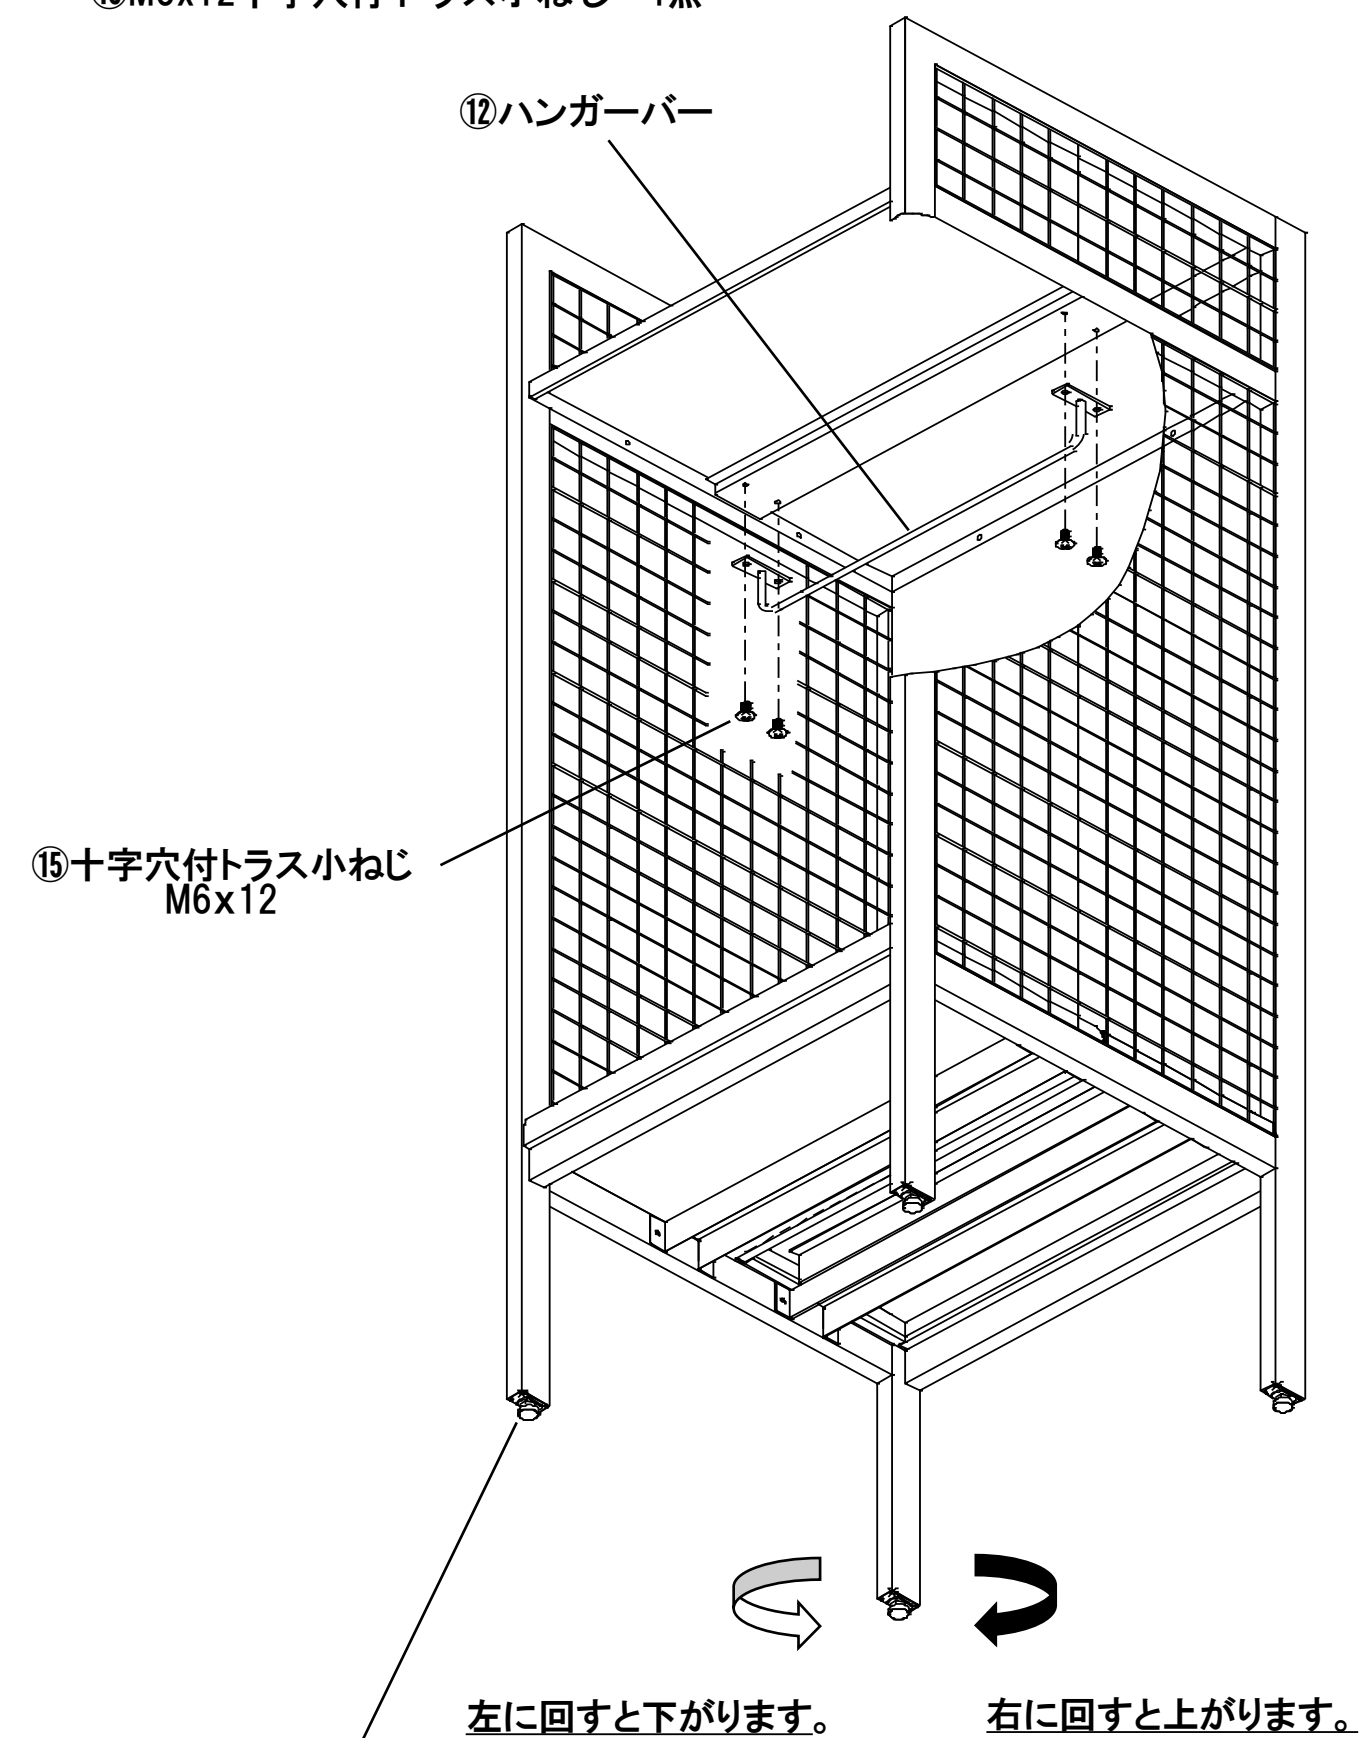

※床面のレベルが良くない場合は、
工具対辺13mmスパナでナット部分を
回して調整してください。

12 穴キャップφ10を取付ける

- 12-1. ⑲穴キャップφ10を図のように取付けて完成です。
⑲穴キャップφ10 8点

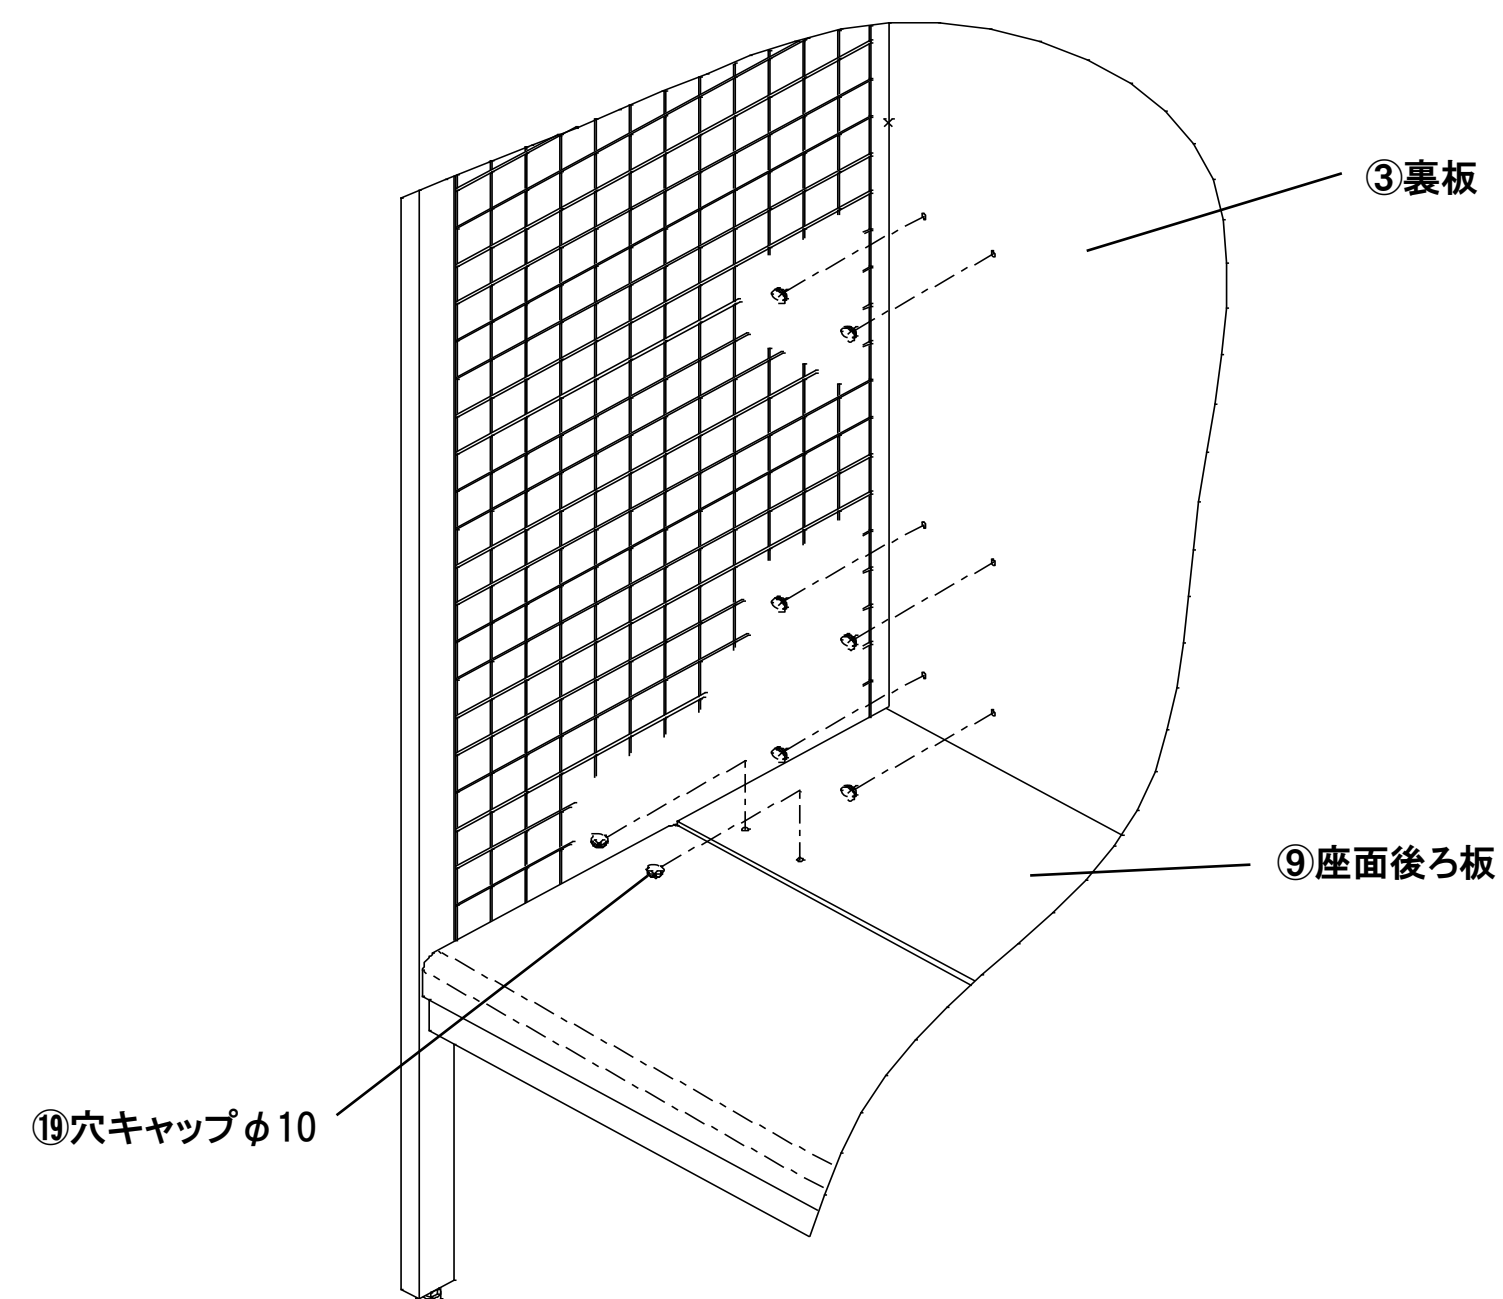

13 横連結方法

左右に並べた本体に図のように⑭連結金具を⑯M5x12十字穴付トラス小ねじで取付け、連結してください。

